


169M2 無影像防盜保全室內機

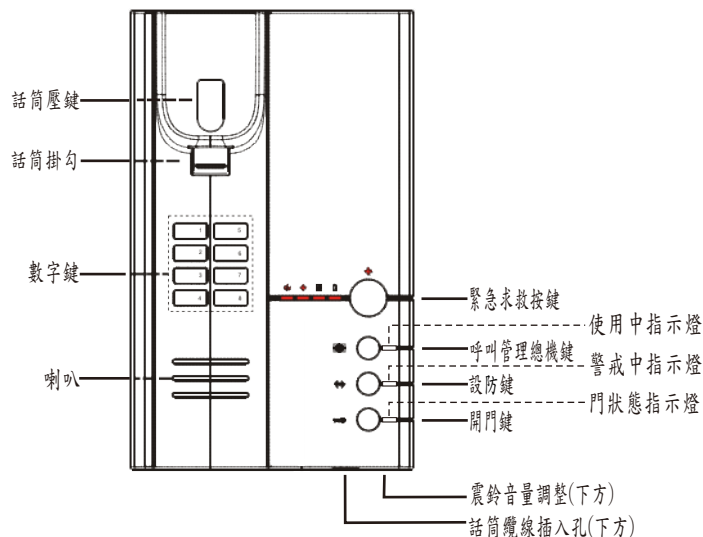

按鍵說明

✚ 緊急求救鍵

按住鍵兩秒鐘，會啟動警報，在已設防下發報，需以密碼解除。如是未設防下發報，按兩次設防鍵，便會解除。

☎ 呼叫總機

- 1.系統待機時，拿起話筒再按一下呼叫總機鍵後，即可呼叫管理總機，等管理員接聽後對話。
- 2.話筒掛斷就會關閉通話，通話限制 → 300秒後自動關機。

↔ 設防鍵

設防警戒:按一下此鍵之後，警戒中指示燈閃爍.90秒後.進入警戒狀態.警戒中指示燈恆亮。

如在尚未設防前再按一次設防鍵，便會解除。

解除警戒:在已設防下，需以密碼解除(密碼廠值為1 2 3 4)。按一下設防鍵之後按密碼便會解除警戒.警戒中指示燈滅。

🔑 開門鍵

按一下鍵即可驅動通話中的那個門機的電鎖來開門。

指示燈狀態說明

1. 使用中指示燈: 紅色
待機→燈滅 主系統使用中→燈亮
2. 警戒中指示燈: 藍色
警戒中 →燈亮 延遲中→燈閃 未設防→燈滅
3. 門狀態指示燈
門關著→燈滅 門開著→燈亮

數字鍵<1~8>說明

呼叫分機

拿起話筒; 按選任一號碼 (1 ~8 數字鍵)，待被呼叫的分機接聽，就可通話。

通話限制---->300秒後自動關機。