


# 369M7e 7吋超薄型觸控式防盜保全室內機 使用說明

## 一. 指示燈號說明

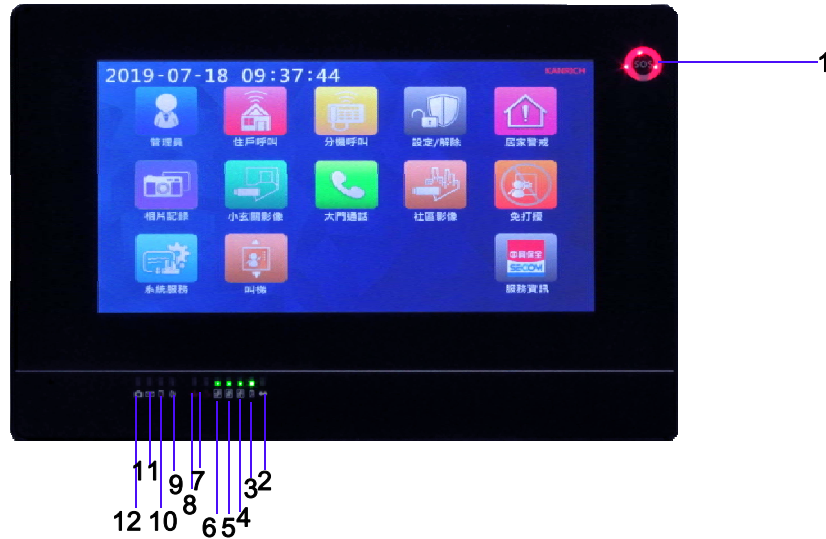

1		緊急求救按鈕	7		瓦斯指示燈
2		防盜設定/解除指示燈	8		火災指示燈
3		自家門指示燈	9		使用中指示燈
4		窗戶1指示燈	10		社區大門指示燈
5		窗戶2指示燈	11		閃爍:有訊息; 恆亮:免打擾
6		窗戶3指示燈	12		閃爍:有新照片; 恆亮:設定拍照

## 二. 訪客呼叫/住戶通話與通話結束



## 三. 住戶呼叫管理中心

請按"管理員"這個圖示, 之後的操作方式與"訪客呼叫/住戶通話與通話結束"相同。

## 四. 免打擾

請按"免打擾"這個圖示, 左下方 此指示燈恆亮, 表示啟動免打擾功能, 所有的操作都是正常, 只是呼叫聲響都會轉為靜音。  
再按一次,左下方 此指示燈滅, 表示關閉免打擾功能。

## 五. 訊息指示燈閃爍 - 讀訊息



## 六. 服務資訊

請按"服務資訊"這個圖示,可取得服務資訊。

## 七. 調整年月日與時間



請按"首頁"左下  系統服務  
，進入畫面再按左上  時間設定。

## 八. 設定呼叫鈴聲-共有16款鈴聲可供選擇。



請按"首頁"左下  系統服務  
，進入畫面再按右上  鈴聲選擇。

小玄關機1是自家門口  
的小門口機


門口機是社區大門  
的大玄關機



## 九. 保全防盜設定--居家警戒 / 延時設定 / 密碼變更 / 設定-解除



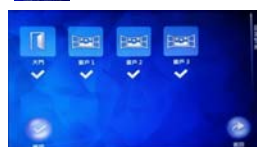

居家警戒 - 請按"首頁"右上的"居家警戒"



"打勾"代表有警戒,  
"打叉"代表沒有警戒。






延時設定 - 這個時間設定是為了外出與進入時有充裕的  
時間去做保全防盜設定與保全防盜解除的動作。5秒~120秒供選擇。

請按"首頁"左下  "系統服務", 進入畫面再按右邊的  延時設定。



密碼變更 - 室內機的出廠值是"1234", 這是保全防盜設定的密碼,  
住戶可自行變更密碼,"0~8位數"皆可。

請按"首頁"左下  "系統服務", 進入畫面中間按  密碼變更。

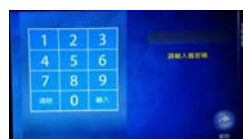

先按出廠值"1234"輸入一遍,  
再按"新密碼"輸入"兩遍",  
完成密碼變更。

請注意若忘記自行修改的新密  
碼得送回原廠並需付費維修。




解除/設定 - 請在首頁按"解除/設定", 進入保全防盜狀態。



↔ 防盜指示燈開始閃爍, 若在"延時設定"設30秒,30秒後指示燈恆亮,  
並聽到語音"系統設定",表示設定成功, 若要解除則要按密碼才能解除。

PS. ↔ 防盜指示燈閃爍時,可直接再按一次  "解除/設定"來解除。


## 十. 拍照設定 - 請在首頁按"拍照設定", 進入拍照設定狀態。

這個設定是當訪客在社區大門呼叫時,系統會自動照相,住戶可知訪客是誰。

 拍照指示燈恆亮, 表示"拍照設定"成功。

 拍照指示燈閃爍, 表示"有新照片未讀取", 請在首頁按  "相片記錄",

進入"相片記錄"做讀取相片與刪除的動作。

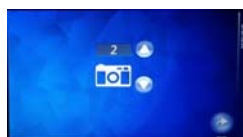

"0"沒設定  
"1"設定照1張  
"2"設定照2張