

369M102 10.2吋數位彩色觸控式防盜保全室內機 使用說明

一. 指示燈號說明




1		緊急求救按鈕	10		窗戶2指示燈
2	緊急	緊急求救指示燈	11		窗戶3指示燈
3	警戒	防盜設定/解除; 緊急求救指示燈	12		窗戶4指示燈
4	訊息	閃爍: 有訊息; 恆亮: 免打擾	13		窗戶5指示燈
5	訪客	閃爍: 有新照片; 恆亮: 設定拍照	14		窗戶6指示燈
6	門燈	大門門狀態指示燈	15		窗戶7指示燈
7	佔線	使用中指示燈	16		緊急求救指示燈
8		自家門 指示燈	17		瓦斯指示燈
9		窗戶1指示燈	18	備用	無功能

二. 訪客呼叫/住戶通話與通話結束



首頁畫面

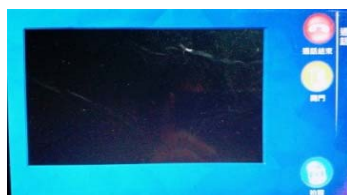

訪客呼叫, 請按中間的圖示



與訪客通話.

與訪客通話完畢後, 請按
右上角 結束通話,
通話時間3分鐘.

通話中按 可為訪客開門.

通話中按 可拍照.

三. 住戶呼叫管理中心



請按"管理員"這個圖示, 之後的操作方式
與"訪客呼叫/住戶通話與通話結束"相同.



四. "訊息" 訊息字樣指示燈閃爍 - 讀訊息



首頁

當發現室內機右排"訊息"此字樣燈閃爍時,表示管理中心有訊息,請按"首頁"左下的



"訊息公告", 進入畫面讀取訊息。



右上角點一下"公告訊息",
再點一下"個人訊息"

五. 服務資訊：請按"服務資訊"這個圖示,可取得服務資訊。



六. 調整年月日與時間



首頁

請按"首頁"左下系統服務



七. 設定呼叫鈴聲-共有16款鈴聲可供選擇。



首頁

請按"首頁"左下系統服務



小玄關機1是自家門口
的小門口機
門口機是社區大門
的大玄關機



八. 保全防盜設定--居家警戒 / 延時設定 / 密碼變更 / 設定-解除



居家警戒 - 請按"首頁"右上的"居家警戒"



"打勾"+"確認" 代表有警戒,
"打叉"+"確認" 代表沒有警戒.
⊘代表無裝置



延時設定 - 這個時間設定是為了外出與進入時有充裕的
時間去做保全防盜設定與保全防盜解除的動作. 5秒~120秒供選擇.
請按"首頁"左下系統服務



首頁





密碼變更 - 室內機的出廠值是"1234", 這是保全防盜設定的密碼,
住戶可自行變更密碼,"0~8位數"皆可。
請按"首頁"左下系統服務



先按出廠值"1234+輸入"一遍,
再按"新密碼+輸入"兩遍,
完成密碼變更。

**請注意若忘記自行修改的新密碼
得送回原廠並需付費維修。**



解除/設定 - 請在首頁按"解除/設定", 進入保全防盜狀態。

若在"延時設定"設30秒,30秒後防盜指示燈恆亮




並聽到語音"系統設定",表示設定成功, 若要解除則要按密碼才能解除。

PS. 若誤觸可直接再按一次



九. 電梯叫車-此項需搭配電梯控制才会有功能。

請按"首頁"左下系統服務



十. 拍照設定 - 請按"首頁"左下系統服務



按一下自動拍照, 自動拍照指示燈



會亮起。

再按一下



手動拍照, 自動拍照指示燈會熄滅。

自動拍照:當訪客在大玄關機呼叫時, 會自動拍照一張。

手動拍照:當訪客在大玄關機呼叫時, 住戶在與訪客通話的時間內,



隨時按一下"拍照", 即可手動拍照一張。



指示燈閃爍, 表示"有新照片未讀取", 請在首頁按



"相片記錄"

進入"相片記錄"做讀取相片與刪除的動作。

請注意設定手動拍照是不會有指示燈閃爍。

